

راهنمای باز کردن اسپولهای جهت بالا و پایین

ابتدا شیر اصلی پاور را ببندید.


شیر اضطراری (شیر قرمز) را فشار داده تا درجه مانومتر به صفر برسد.



به وسیله آلن شماره ۵ پیچهای درپوش پیچ ۶ و درپوش زیر پیچ ۸ را باز کرده و اسپولهای داخل شیر را به وسیله دست یا بستن پیچ انتهایی اسپول خارج کنید.


* دقت نمایید اسپولها با یکدیگر جابجا نشوند *

اگر زنگ زدگی روی اسپول ها میباشد به وسیله سنباده نرم زنگ زدگی ها را پاک کنید.

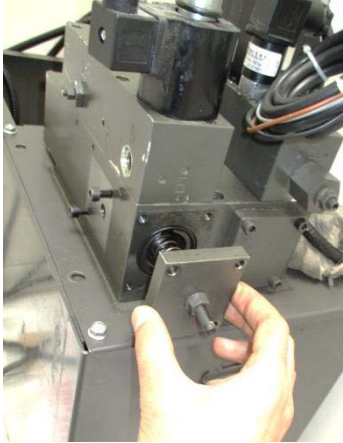

سپس اسپول ها را در جای خود قرار داده و مجدد پیچها را بسته و محکم نمایید.

دقت کنید اورینگ پشت درپوش از جای خود خارج نشود.

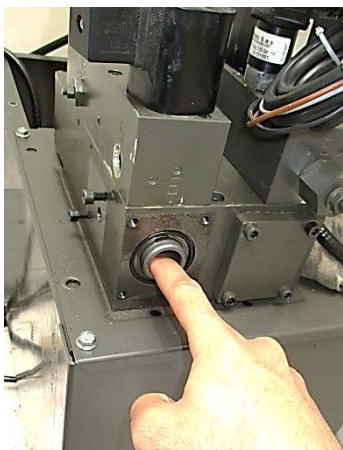

تلفن تماس : ۰۲۱-۷۷۲۵۳۵۲۵